

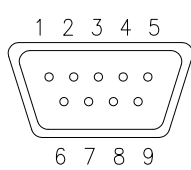
| | | | |
|----|-------------|-------|----------------|
| 品名 | Switch-M5eX | 商品仕様書 | 401-27050-SP02 |
| 品番 | PN27050 | | 全5 No.2 |

| | |
|--------------|---|
| 3-7. 初期設定 | 以下の方法によって管理用パラメータの初期設定が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2) Telnet接続した遠隔端末からの設定 |
| 3-8. スイッチの管理 | 以下の方法によって管理用パラメータの初期設定が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2) Telnet接続した遠隔端末からの設定 |
| 3-9. その他 | TFTP Client (ソフトウェアアップグレード、設定情報の保存・読み) |

4. レイヤ2スイッチ機能

| | |
|---------------|---|
| 4-1. スイッチ機能 | スイッチング方式 : ストア アンド フォワード スイッチング容量 : 2.0Gbps パケット転送能力 : 148,800pps/ポート (100Mbps) : 14,880pps /ポート (10Mbps) MACアドレステーブル : 8Kエントリ/ユニット バッファ : 128Kバイト フロー制御 : 半二重時 バックプレッシャー 全二重時 IEEE802.3X エージング : 300秒 (デフォルト値) |
| 4-2. VLAN | IEEE802.1Q タギングVLANプロトコル準拠 ポートVLAN VLAN登録数 256個 (デフォルトも含む) |
| 4-3. QoS | IEEE802.1p プライオリティキューイングをサポート (4段階) |
| 4-4. マルチキャスト | マルチキャストグループ登録機能 |
| 4-5. 認証機能サポート | IEEE802.1xポートベース認証機能サポート (EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式) |

5. コネクタ ピン配置

| 5-1. ポート1~5 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>状態</th> <th>ピンNo.</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>6</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MDI-X</td> <td>信号</td> <td>Rx+</td> <td>Rx-</td> <td>Tx+</td> <td>Tx-</td> <td colspan="4">未使用 (終端)</td> </tr> <tr> <td>MDI</td> <td>信号</td> <td>Tx+</td> <td>Tx-</td> <td>Rx+</td> <td>Rx-</td> <td colspan="4">未使用 (終端)</td> </tr> </tbody> </table> | 状態 | ピンNo. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | MDI-X | 信号 | Rx+ | Rx- | Tx+ | Tx- | 未使用 (終端) | | | | MDI | 信号 | Tx+ | Tx- | Rx+ | Rx- | 未使用 (終端) | | | |  <p>ピンNo. → 1 2 3 4 5 6 7 8</p> |
|----------------|---|-------|-------|-------|-----|----------|----|---|----|---|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----|---|----|-----|----|-----|-----|--|-----|----------|--|--|--|--|
| 状態 | ピンNo. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MDI-X | 信号 | Rx+ | Rx- | Tx+ | Tx- | 未使用 (終端) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MDI | 信号 | Tx+ | Tx- | Rx+ | Rx- | 未使用 (終端) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-2. コンソール・ポート | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ピンNo.</th> <th>信号</th> <th>ピンNo.</th> <th>信号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NC</td> <td>6</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RD</td> <td>7</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TD</td> <td>8</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NC</td> <td>8</td> <td>NC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SG</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | ピンNo. | 信号 | ピンNo. | 信号 | 1 | NC | 6 | NC | 2 | RD | 7 | NC | 3 | TD | 8 | NC | 4 | NC | 8 | NC | 5 | SG | | |  <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> | | | | | | |
| ピンNo. | 信号 | ピンNo. | 信号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | NC | 6 | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RD | 7 | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TD | 8 | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | NC | 8 | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. 設置方法・付属品

| | |
|-----------|---|
| 6-1. 設置方法 | (1) 19インチラックへの取付 (2) 壁面への取付 (3) 什器へのマグネット取付 |
| 6-2. 付属品 | (1) 取扱説明書 : 1冊 (2) CD-ROM (PDF版取扱説明書) : 1枚 (3) ネジ (マグネット取付用) : 4本 (4) マグネット : 4個 (5) ゴム足 : 4個 (6) 電源コード : 1本 |

| | | |
|-----|--------------|-------------------|
| 作成日 | 平成 24年 1月 1日 | ネットワークソリューション事業本部 |
| 改定日 | 平成 27年 2月20日 | |

| | | | |
|----|-------------|-------|----------------|
| 品名 | Switch-M5eX | 商品仕様書 | 401-27050-SP02 |
| 品番 | PN27050 | | 全5 No.4 |

9. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない
火災・感電・故障の原因となります。
- (2) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・故障の原因となります。
- (3) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない
感電の原因となります。
- (4) この装置を分解・改造しない
火災・感電・故障の原因となります。
- (5) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- (6) ツイストペアポート、コンソールポートから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
火災・感電・故障の原因となります。
- (7) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
火災・感電・故障の原因となります。
- (8) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない
内部の温度が上がり、火災の原因となります。
- (9) ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX以外の機器を接続しない
火災・感電・故障の原因となります。
- (10) コンソールポートに本装置が対応する結線仕様以外のコンソールケーブルを接続しない
(結線仕様につきましてはNo.3 8-1。結線仕様をご確認ください)
火災・感電・故障の原因となります。
- (11) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない
落下して、けが・故障の原因となります。
- (12) この装置を火に入れない
爆発・火災の原因となります。
- (13) 必ずアース線を接続する
感電・誤動作・故障の原因となります。
- (14) 電源コードを電源ポートにゆるみなどがないように確実に接続する
感電や誤動作の原因となります。
- (15) この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具PN71053 壁取付用金具にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないように確実に取り付け・設置する
けが・故障の原因となります。
- (16) この装置は2台まで連結可能であり、連結する場合は別売の取付金具PN71052 19インチラックマウント用金具(2台用)に含まれる連結用金具とねじ(連結用金具取付用)を使用して、装置前面および背面にある連結用ねじ穴に連結用金具を取り付け確実に固定してから設置する
確実に固定されていない場合、落下して、けが・故障の原因となります。
- (17) 故障時は電源プラグを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となります。
- (18) 自己診断LED(STATUS)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となります。
- (19) ツイストペアポート、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

10. 使用上の注意事項

- (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- (3) この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- (4) この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- (5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

| | | |
|-----|--------------|-------------------|
| 作成日 | 平成 24年 1月 1日 | ネットワークソリューション事業本部 |
| 改定日 | 平成 27年 2月20日 | |

| | | | |
|----|-------------|-------|----------------|
| 品名 | Switch-M5eX | 商品仕様書 | 401-27050-SP02 |
| 品番 | PN27050 | | 全5 No.5 |

- (6) この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下したりしないことをご確認ください。また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- (7) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。
- (8) この装置をOAデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- (9) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因となります。
- (10) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因となります。
- (11) 落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- (12) No.3 8-1. 結線仕様に記載しております結線仕様のコンソールケーブルをご使用ください。
- (13) コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。
- (14) 以下場所での保管・使用はしないでください。
(仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
- 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿度が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所（カーペットの上など）
 - 直射日光が当たる場所
 - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 振動・衝撃が強い場所
- (15) 周囲の温度が0～50℃の場所でお使いください。
- (16) 装置同士を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を2cm以上空けてお使いください。

1.1. 品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2) お買上げ後の取扱い、保管、運搬（輸送）において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。
- 3) お買上げ時までには実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
- 4) 火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- (ニ) 保証書の提示がない場合
- (ホ) 保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

| | | |
|-----|--------------|-------------------|
| 作成日 | 平成 24年 1月 1日 | ネットワークソリューション事業本部 |
| 改定日 | 平成 27年 2月20日 | |