

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.1

1. バンドル商品について

本製品には、5年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。
同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、
当社にメール、FAX等で送って頂くことにより当社で登録を行います。
登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。
登録完了の通知はサービスチケットに記載頂いた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。
※当社での登録完了後、サービスが開始されます。

2. 本製品の仕様について

本製品の機能等の仕様につきましては、
PN61202Kの商品仕様書（仕様書番号：401-61202K-SP01）と同様です。

3. 付属品

- (1) PN61202Kに付属している付属品（2項の商品仕様書参照）1式
- (2) サービスチケットノ約款 1枚
- (3) MNOシリーズスイッチサービスチケット登録までの流れノ本サービスご利用にあたって 1枚

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.2

1. 定格・環境条件

1-1. 定格入力電圧	AC100V、50/60Hz、0.165A
1-2. 消費電力	定常時最大3.0W、最小2.8W
1-3. 動作環境	動作温度範囲 0~50℃ 動作湿度範囲 20~80%RH (結露なきこと)
1-4. 保管環境	保管温度範囲 -20~70℃ 保管湿度範囲 10~90%RH (結露なきこと)
1-5. 適合規格	ネットワーク・インタフェース IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 100BASE-FX 準拠 電磁放射 VCCI クラスA
1-6. 耐性	静電気放電(ESD) : IEC61000 4-2 (10kV) 放射電磁妨害 : IEC61000 4-3 Level 2 電気的ファストトランジエントオバースト : IEC61000 4-4 Level 2 電気的サージ : IEC61000 4-5 Level 3 耐伝導ノイズ性 : IEC61000 4-6 Level 2 電源周波数イミュニティ : IEC61000 4-8 Level 4 瞬低/電圧変動 : IEC61000 4-11
1-7. 電源プラグ	2Pアース付

2. 形状

2-1. 形状及び材料・色彩	大きさ : H32×W85×D150 (mm) ケース材料: SECC 色彩 : 本体 グリーン01 銘板ラベル グリーン02 電源コード: 長さ2m 2Pアース付 定格 7A 125V
2-2. 質量 {重量}	700g

3. 機能

3-1. ネットワーク接続	ツイストペアポート: 1ポート RJ45コネクタ IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 接続ケーブル ツイストペアケーブル (EIA/TIA568カテゴリ-5相当以上) 最大伝送距離 : 100m
---------------	---


作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.3

	<p>光・ファイバ・ポート：1ポート SCコネクタ IEEE802.3u 100BASE-FX 準拠 接続ケーブル マルチモード 光ファイバケーブル 50μm/125μm, 62.5μm/125μm 最大伝送距離 : 2000m</p> <p>光トランシーバ : 光波長 1260~1360nm 受光感度 -3~-30dBm 光ファイバ送信パワー 最大-3~-19dBm (62.5μm/125μm) 最小-3~-22.5dBm (50μm/125μm)</p>
3-2. LED表示	<p>(1) 電源LED (PWR) 緑点灯：電源ON 消灯 : 電源OFF</p> <p>(2) リンクLED (LINK) 緑点灯：100Mbps Full-Duplexでリンクが確立 消灯 : 端末未接続もしくは、100Mbps Full-Duplex 未サポート機器接続</p> <p>(3) 受信LED (ACT.) 緑点灯：パケットを送受信中</p>
3-3. カスケード接続	ツイストペアポートはMDI/MDI-Xに自動的に対応 (AUTO, FULLモード共)
3-4. モード切替 スイッチ	<p>AUTO-FULL : AUTO 100Mbpsサポートで、オートネゴシエーション機能をサポートする機器を接続する場合に使用(工場出荷時設定) FULL 100Mbps Full-Duplex固定で接続する場合に使用</p> <p>RELAY-SEPA. : RELAY リンク確立条件が、全てのインタフェースの接続機器が通信可能な状態である場合(相互に接続した本装置で、全てのインタフェースの状態確認がありますので、リンクが確立する迄に数秒時間がかかることがあります) SEPA. リンク確立条件が、各々のインタフェース毎に通信可能な状態である場合(工場出荷時設定)</p>

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.4

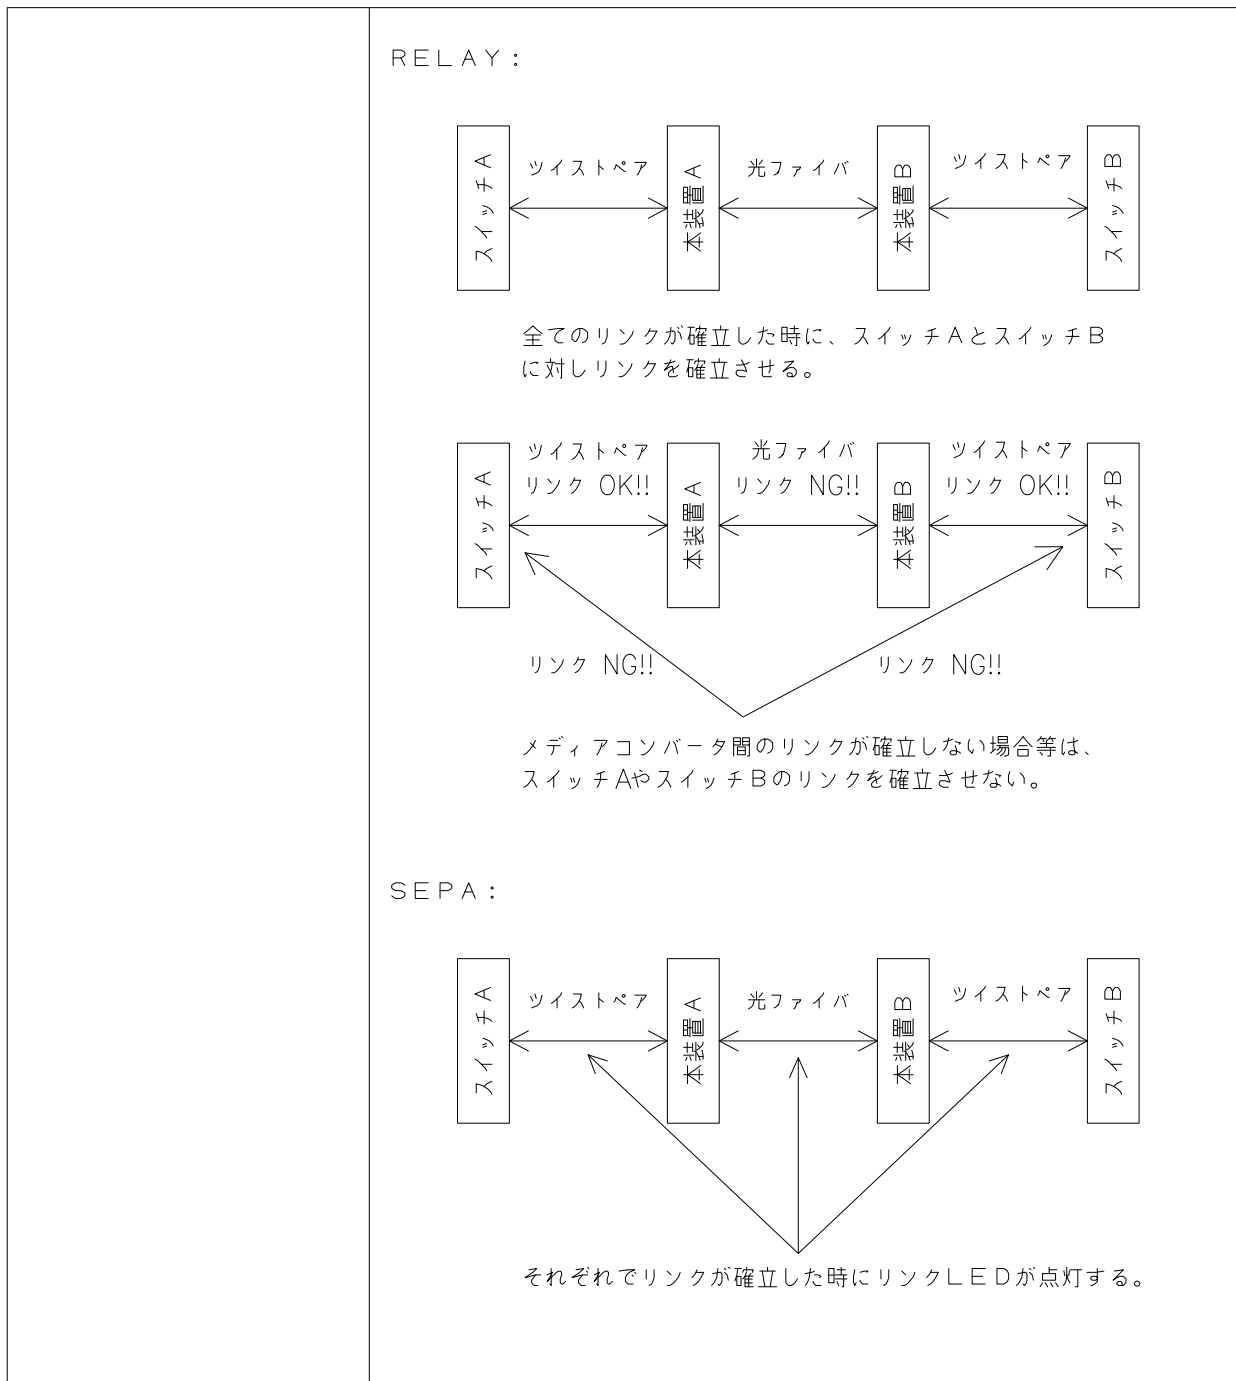

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	


品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.5

4. コネクタ ピン配置

4-1. 100BASE-TXポート


状態	ピンNo.	1 2	3 6	4 5 7 8
MDI-X	信号	Rx+ Rx-	Tx+ Tx-	未使用(終端)
MDI	信号	Tx+ Tx-	Rx+ Rx-	未使用(終端)

AUTO, FULLモード共、AUTO MDI-X機能が可能



4-2. 100BASE-FXポート

表示	信号	ピンNo.	信号
TX	送信	RX	受信



5. 設置方法・付属品

5-1. 設置方法	(1) 壁面への取り付け (2) 据え置き
5-2. 付属品	(1) 取扱説明書 : 1冊 (2) 取付金具(壁面用) : 2個 (3) ネジ(壁取付用) : 2本 (4) ネジ(取付金具と本体接続用) : 4本 (5) ゴム足 : 4個

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.6

6. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (2) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない
感電の原因となることがあります。
- (3) この装置を分解・改造しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (4) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。
- (5) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・故障の原因となることがあります。
- (6) 開口部やツイストペアポートから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (7) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (8) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- (9) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない
落下して、けが・故障の原因となることがあります。
- (10) ツイストペアポートに100BASE-TX以外の機器を接続しない
火災・感電・故障の原因となることがあります。
- (11) この装置を火に入れない
爆発・火災の原因となることがあります。
- (12) レーザー光を見ない
視力障害の原因になります。(クラス I レーザーの使用)
- (13) 必ずアース線を接続する
感電・誤動作・故障の原因となることがあります。
- (14) この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する
けが・故障の原因となることがあります。
- (15) 故障時はコンセントを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因となることがあります。
- (16) ツイストペアポートで手などを切らないよう注意の上取り扱う

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.7

7. 使用上の注意事項

- (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- (3) この装置の電源を切るときは電源コードを外してください。
- (4) この装置を清掃する際は、その前に電源コードを外してください。
- (5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- (6) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。
静電気により故障の原因となることがあります。
- (7) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。
静電気により故障の原因となることがあります。
- (8) 落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- (9) 以下場所での保管・使用はしないでください。
(仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害の恐れのある場所（カーペットの上など）
 - 直射日光が当たる場所
 - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 振動・衝撃が強い場所
- (10) 周囲の温度が0～50℃の範囲の場所でお使いください。この装置の通風口をふさがないでください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、誤作動の原因となることがあります。
- (11) 積み重ねて使用しないでください。
内部に熱がこもり、誤動作の原因となります。

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	

品名	Medicon100FX 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-61202KB5-SP01
品番	PN61202KB5		全8 No.8

8. 品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2) 本商品の品質保証期間はご購入日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2) お買い上げ後の取扱い、保管、運搬（輸送）において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。
- 3) お買い上げ時までには実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
- 4) 火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

保証期間内でも次の場合には原則として無料修理対象外にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
- (ニ) 保証書の提示がない場合
- (ホ) 保証書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

作成日	平成 24年 1月 5日	e-ネットワークソリューション事業本部 ネットワーク商品事業部
改定日	平成 25年 6月 4日	